


C150VKK

FI Ohjauskeskus

SV Styrcentral

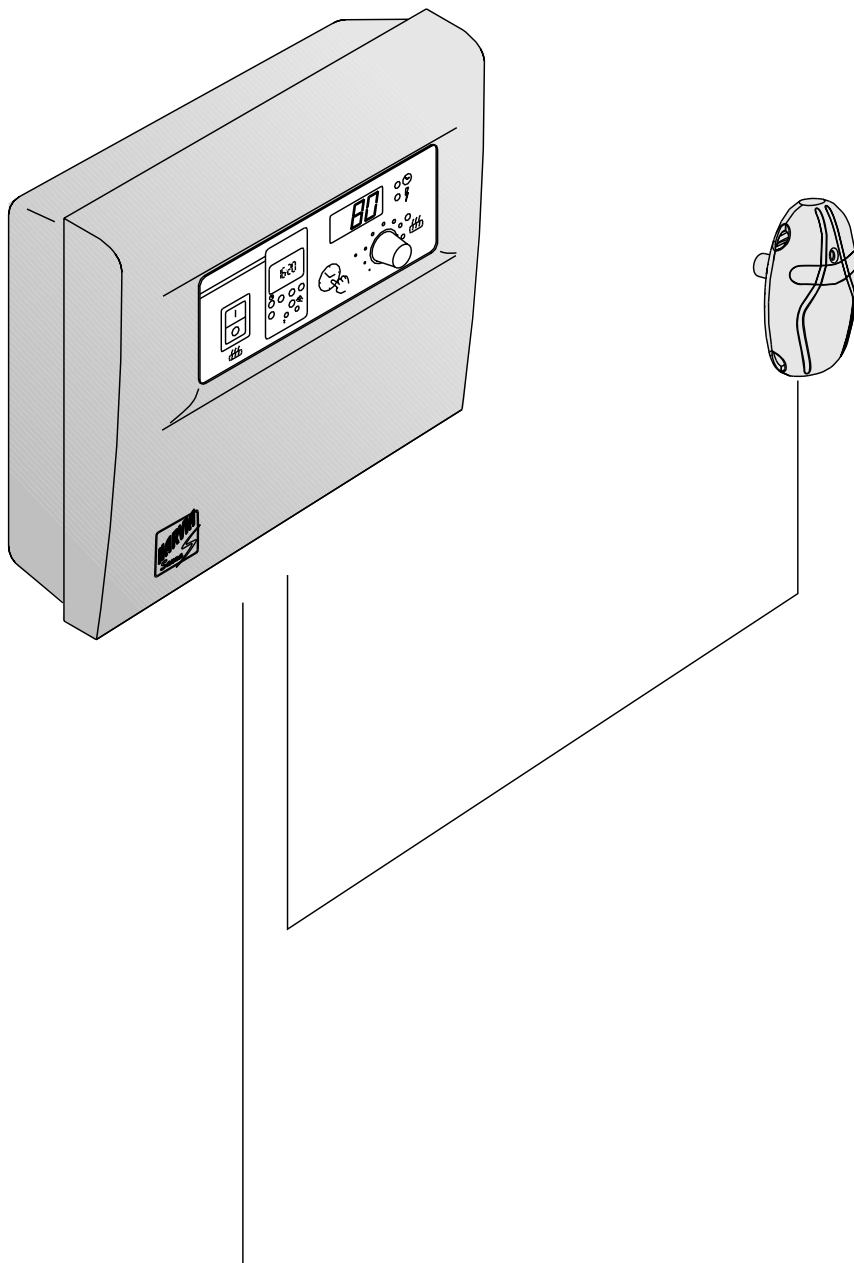

SISÄLLYSLUETTELO

1. OHJAUSKESKUS C150VKK	3
1.1. Tekniset tiedot	3
2. C150VKK-OHJAUSYKSIKÖN KÄYTTÄJÄN OHJE	3
2.1. Pääkytkin (1)	4
2.2. Viikkokello (Weektimer) (2)	5
2.2.1. Aloitusilanne	5
2.2.2. Viikkokellon ohjelmointi reaaliaikaan	5
2.2.3. KytKentäaikojen ohjelmointi	6
2.2.4. Viikkokellon käsiohjaustoiminnot	7
2.2.5. Ohjelmien tarkastelu, muuttaminen, poistaminen ja esitysmuodon valinta	8
2.3. Käsipainike (3)	9
2.3.1. Kiuas heti päälle	9
2.3.2. Kiuas pois päältä	9
2.4. Näyttöruutu (4)	9
2.5. Lämpötilan säädin (5)	9
2.6. Merkkivalo, punainen (6)	9
2.7. Merkkivalo, vihreä (7)	9
2.8. Merkkivalo, punainen (8)	9
3. ASENTAJAN OHJE	10
3.1. Ohjausyksikön C150VKK asentaminen	10
3.1.1. Kannen irrotus	10
3.1.2. Kiinnitys seinään	11
3.1.3. Sähkökytkennät	12
3.1.4. Ohjausyksikön perusasetuksien muuttaminen	13
3.1.5. Ohjausyksikön kauko-ohjaus	13
3.1.6. Merkkilamppu	14
3.2. Termostaatin anturikotelo asentaminen	14

INNEHÅLL

1. STYRCENTRAL C150VKK	3
1.1. Tekniska data	3
2. C150VKK: ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN	3
2.1. Huvudströmbrytare (1)	4
2.2. Veckotimer (2)	5
2.2.1. Utgångsläge	5
2.2.2. Programmering av veckotimerns realtid	5
2.2.3. Programmering av tider för på- och urkoppling	6
2.2.4. Manuell styrning av veckotimer	7
2.2.5. Granskning, ändring, radering och presentation av program	8
2.3. Tangent för manuell drift (3)	9
2.3.1. Koppla på aggregatet omedelbart	9
2.3.2. Koppla ur aggregatet	9
2.4. Display (4)	9
2.5. Temperaturreglage (5)	9
2.6. Kontrollampa, röd (6)	9
2.7. Kontrollampa, grön (7)	9
2.8. Kontrollampa, röd (8)	9
3. ANVISNINGAR FÖR MONTÖREN	10
3.1. Montering av styrcentral C150VKK	10
3.1.1. Demontering av lock	10
3.1.2. Infästning i väggen	11
3.1.3. Elanslutningar	12
3.1.4. Ändring av styrenhetens grundinställningar	13
3.1.5. Fjärrstyrning av styrenheten	13
3.1.6. Kontrollampa	14
3.2. Montering av termostatens sensor dosa	14

1. OHJAUSKESKUS C150VKK

C150VKK-ohjauskeskus on tarkoitettu ohjaamaan yhteisösaunojen kiukaita aina 15 kW:iin saakka. Ohjauskeskus koostuu ohjausyksiköstä ja sen mukana toimitettavasta termostaatista.

Ohjausyksikön ohjelmoitavalla viikkokellolla voidaan kiuas kytkeä päälle ja pois viikon eri päivinä toistuvasti. Ohjauskeskusta voidaan ohjata myös kauko-ohjauksella kytkemään kiuas päälle ja pois haluttuna aikana. Kiuas saadaan päälle tarvittaessa paikallisesti ohjauskeskuksen käsipainikkeella.

Ohjausyksikön toimintoja ohjaavat termostaatin anturikotelon komponentit. Anturikotelossa on lämpötila-anturi ja ylikuumenemissuoja. Lämpötilaa tunnustelee NTC-termistori ja ylikuumenemissuojana toimii palautettava ylikuumenemissuoja, joka katkaisee vikatapauksen sattuesssa kiukaan virrat pysyvästi (ylikuumenemissuoja on palautettavissa painamalla, katso kuva 32). Lämpötila-anturin ja ylikuumenemissuojan virtapiirien mekaaninen vaurioituminen (katkos/oikosulku) aiheuttaa ohjauskeskuksen näyttöön virheilmoituksen (Er1, Er2 tai Er3) ja kiukaan kytkäytymisen virrattomaksi.

- Er1 = anturipiirissä katkos (Lo)
- Er2 = anturipiiri oikosulussa
- Er3 = ylikuumenemissuojan virtapiirissä katkos

Virheilmoitus saadaan poistumaan, kun vika on korjattu.

1.1. Tekniset tiedot

C150VKK ohjausyksikkö:

- maksimi asetuslämpötila ohjausyksikön näyttöön on 110 °C, asettelutarkkuus $\pm 1^\circ\text{C}$
- maksimi lämpötilaa osoittava näyttölukema on 125 °C
- kiukaan maksimi päälläoloajat voidaan asettaa ohjausyksikön DIP-kytkimillä seuraavasti; 6 h, 12 h ja valvotussa käytössä 18 h. (katso 3. "Asentajan ohje")
- ohjainyksikön viikkokellon toiminnot on varmennettu noin 2 tunnin sähkökatkoksia vastaan
- ohjausyksikön mitat: leveys 250 mm, korkeus 223 mm ja syvyys n. 70 mm
- ohjausyksikön paino n. 1,4 kg

Termostaatti:

- lämpötila-anturi NTC-termistori $22\text{k}\Omega/T = 25^\circ\text{C}$
- palautettava ylikuumenemissuoja
- mitat (mm): 51 x 73 x 27
- paino: 175 g johtimineen (4 m)

2. C150VKK-OHJAUSYKSİKÖN KÄYTTÄJÄN OHJE

Aina ennen kiukaan päällekytkentää tulee tarkastaa, ettei kiukaan päällä tai lähietäisyydellä ole mitään tavaroita.

Ohjausyksikkö on laite, joka ohjaa kiuasta kytkentäaikojen (päälle/pois) ja termostaatin antureiden

1. STYRCENTRAL C150VKK

Styrcentralen C150VKK är avsedd för styrning allmänna bastur där aggregatet har en effekt på högst 15 kW. Styrcentralen C150VKK är avsedd för familje och allmänna bastur där aggregatet har en effekt på högst 15 kW. Styrcentralen består av en styrenhet och en termostat.

Med styrenhetens programmerbare veckotimer kan aggregatet kopplas på och ur på olika dagar upprepade gånger. Styrcentralen kan styras också via fjärsstyrning som kopplar aggregatet på och ur i önskat tid. Vid behov kan aggregatet kopplas på lokalt med tangenten för manuell drift.

Styrcentralens funktioner kontrolleras av komponenterna i termostatens sensordosa. I sensordosan finns en värmesensor och ett överhettningsskydd. I givarhuset finns en temperaturgivare och ett överhettningsskydd. En NTC-termistor känner av temperaturen. Överhettningsskyddet är ett återställbart överhettningsskydd som bryter strömmen till aggregatet permanent när ett fel uppstår (överhettningsskyddet återställs med en knaptryckning, se bild 32). Ett mekaniskt fel (brott/kortslutning) i värmesensorns och överhettningsskyddets strömkretsar förorsakar att ett felmeddelande (Er1, Er2 eller Er3) ges i styrcentralens display samt att strömmen till aggregatet kopplas från.

- Er1 = brott i sensorkretsen (Lo)
- Er2 = kortslutning i sensorkretsen
- Er3 = brott i överhettningsskyddets strömkrets

Felmeddelandet försvinner när felet åtgärdats.

1.1. Tekniska data

Styrenhet C150VKK:

- kan ställas in på maximalt 110 °C, inställningsnoggrannhet $\pm 1^\circ\text{C}$
- displayen visar maximalt 125 °C
- aggregatets maximala påkopplingstid kan ställas in med hjälp av styrcentralens DIP-brytare enligt följande; 6 h, 12 h och i kontrollerad bruk 18 h. (se 3. "Anvisningar för montören")
- funktionerna i styrcentralens veckotimer har säkrats mot elavbrott upp till en längd av cirka 2 timmar
- styrcentralens mått: bredd 250 mm, höjd 223 mm och djup ca 70 mm
- styrcentralens vikt: ca 1,4 kg

Termostat:

- värmesensor: NTC-termistor $22\text{k}\Omega/T = 25^\circ\text{C}$
- återställbart överhettningsskydd
- mått (mm): 51 x 73 x 27
- vikt: 175 g inklusive ledning (4 m)

2. C150VKK: ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

Innan man kopplar på aggregatet, måste man alltid kolla att det inte finns några brännbara varor på aggregatet eller i omedelbare närområdet av aggregatet.

Styrenheten är en anordning som styr aggregatet utgående från tiderna för på- och urkoppling och

lämpötilan mukaan. Kytkeäjäat voidaan määrätä ohjausyksiköstä sen käsipainikkeella (3) tai viikkokellon (2) ohjelma-ajoilla. Kytkeäjäat voidaan määrätä myös vaihtoehtoisesti kauko-ohjattuna erillisellä kellokytkinlaitteella, puhelinlinjaan liitetyllä kytkinlaitteella tai käsiohjatulla kytkimellä. Kauko-ohjaus tilat ohjautuvat päälle, kun käytettävän kytkinlaitteen kosketinkärjet oikosulkevat pienjännitteisen ohjauslinjan. Ohjausyksiköstä saadaan lisäksi 24 voltin tasavirtaviesti kiukaan päällä olosta käytettäväksi esimerkiksi merkkilampulle (max 1 W).

Normaalisti ohjausyksikköä käytetään joko viikkokello- tai kauko-ohjaustoiminnalla. Toiminta valitaan ohjauskeskuksen asennuksen yhteydessä ohjauskeskuksen DIP-kytkimellä 3 (kuva 28 s.13). Käsipainike (3) antaa kuitenkin mahdollisuuden poikkeavaan kiukaan päälle kytkemiseen eikä ohjelmoituja kytkeäaikoja tarvitse näin ollen muuttaa.


2.1. Pääkytkin (1)

Pääkytkimellä (1) kytetään virta ohjausyksikön elektroniikalle. **Pääkytkimen tulee olla aina päällä-asennossa, jotta kiuas saadaan päälle käsipainikkeella (3), haluttuna aikana kauko-ohjauksella tai viikkokellon ohjelman mukaisesti.** Virran kytkeytyminen näkyy ohjausyksikön näyttöruudussa siten, että näyttö jää muutaman sekunnin ajaksi osoittamaan saunahuoneen lämpötilaa, kunnes näyttöön asettuu teksti "OFF". Ohjausyksikkö on tämän toimenpiteen jälkeen valmiina ohjaamaan tehoyksikköä joko paikallisesti ohjausyksiköstä (käsipainike / viikkokello) tai kauko-ohjauksen mukaan.

Viikkokello (Weektimer) saa virtansa pääkytkimen ohi. Ohjauskeskuksessa on n. 2 tunnin sähkökatkosvarmennus (= varakäynti), joten lyhyet katkokset eivät aiheuta viikkokellon muistiin tallennettujen ohjelma-aikojen katoamista. Lyhyen sähkökatkoksen poistuttua, ohjauskeskus noudattaa viikkokellon ohjelman mukaista toimintatilaa.

Jos sähkökatkos on ollut niin pitkä, että viikkokellon varakäyntiaika on ylittynyt ja viikkokellon näyttöruutu pimentynyt, niin silloin viikkokellon ohjelma-ajat ovat kadonneet. Tällaisen pitkän sähkökatkoksen poistuttua, ohjauskeskuksen näyttöruutuun tulee koodi "ER8", mikä tarkoittaa, että viikkokello tulee ohjelmoida uudelleen. Ennen ohjelmointia viikkokello tulee palauttaa perustilaan reset-painikkeella. Vikakoodi kuitataan painamalla käsikäyttöpainiketta, kunnes "ER8" häviää näyttöruudulta.

Jos ohjauskeskusta on ohjattu kauko-ohjauksella ja on tapahtunut sähkökatkos, kytkeytyy kiukaan virrat päälle tai pois kauko-ohjauksen tilan mukaisesti katkoksen poistuttua, olipa katkos lyhyt tai pitkä.

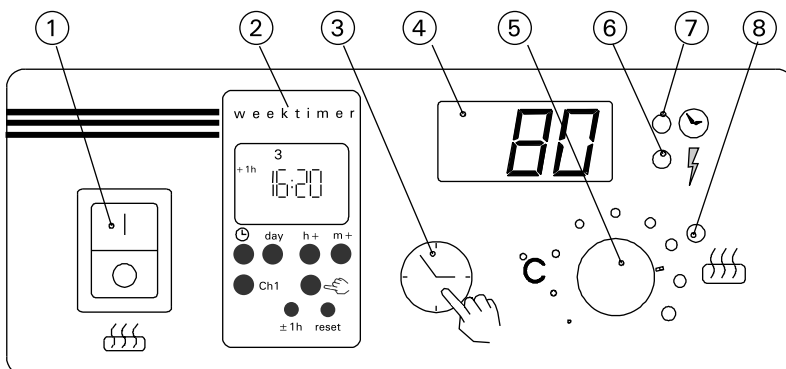

termostatsensorns temperatur. Tiderna för på- och urkoppling kan definieras med styrenhetens tangent för manuell drift (3) eller med veckotimerns (2) inprogrammerade tider. Tiderna för på- och urkoppling kan alternativt också definieras genom fjärrstyrning med en separat timer, med en omkopplare som ansluts till telefonlinjen eller med en manuell omkopplare. Fjärrstyrningen kopplas på när den använda omkopplarens kontaktstift kortsluter den lågspänningsförande styrlinjen. Från styrenheten fås dessutom ett 24 volts likströmssignal till exempelvis en kontrollampa (max. 1 W) som anger att aggregatet är påkopplat.

I normala fall används styrenheten antingen med veckotimer eller med fjärrstyrning. Funktionen väljs i samband med installationen av styrenheten med styrenhetens DIP-brytare 3 (Bild 28, s. 13). Tangenten för manuell drift (3) ger likväl möjlighet att koppla på/av aggregatet utan att ändra de programmerade kopplingstiderna.

2.1. Huvudströmbrytare (1)

Med huvudströmbrytaren (1) kopplas strömmen på till styrenhetens elektronik. **Huvudströmbrytaren måste alltid vara påkopplad, så att aggregatet kan kopplas på med tangenten för manuell drift (3), med fjärrstyrningen eller enligt veckotimerns program.** När strömmen kopplats på, visar styrenhetens display bastuns temperatur under några sekunder, varefter texten "OFF" visas. Styrenheten är nu redo att styra strömenheten antingen lokalt från styrenheten (tangenten för manuell drift / veckotimer) eller via fjärrstyrning.

Strömmen till veckotimern går förbi huvudströmbrytaren. Styrenheten har reservströmförsörjning som räcker 2 timmar, så kortare strömavbrott påverkar inte de program som lagrats i veckotimerns minne. Med andra ord kommer styrenheten att fortsätta att följa veckotimerns program efter kortare strömavbrott.

Om strömavbrottet varar längre än en timme och veckotimerns display slocknar, raderas alla program. När strömmen återställs visar displayen koden "ER8" vilket betyder att veckotimern måste programmeras om. Före programmering ska du emellertid trycka på återställningsknappen för att nollställa timern och tryck på [manuell] tills felmeddelandet "ER8" försvinner.

Om styrenheten styrs utifrån, t.ex. med en dator eller liknande system, kommer styrenheten att fortsätta att slå på- och av aggregatet som vanligt också efter ett längre strömavbrott.

Kuva 1. Ohjauskeskuksen kytkimet ja merkkivalot
Bild 1. Styrcentralens brytare och kontrollampor

Pääkytkin toimii "häätä-seis"-kytkimen tavoin, sillä kiukaan tehonsyöttö voidaan katkaista pääkytkimellä (asento "0"), olipa kiuas laitettu päälle käsipainikkeesta tai ohjelmallisesti.

2.2. Viikkokello (Weektimer) (2)

Viikkokello näyttää normaalin kellotoimintansa (reaaliaika) lisäksi näytössään samanaikaisesti viikonpäivän, ohjaustoiminnan tilan (päällä/pois/lukittu päälle/lukittu pois), kesäaika-asettelun ($\pm 1h$) ja 12-tunnin esitysmuodossa aamu- tai iltapäivätunnukset (AM/PM).

Viikkokellossa on muisti, johon voidaan ohjelmoida 10 päälle/pois-toimintaa ts. kellon muistissa on tilaa 20:lle aikaohjelmalle;

- viikonpäivä(t)
- tunti
- minuutti
- päälle/pois
- kesäaika/talviaika.

Viikkokello ohjelmoidaan näytön alapuolella olevilla paineltavilla kytkimillä. (Kuva 2)

2.2.1. Aloistustilanne

Kun viikkokello kytketään virralliseksi, "syttyvät" näytön numeroiden segmentit ja muut merkit. Kello on saatettava ennen aikaohjelmointia perustilaansa: (Kuva 3)

- paina esim. kynän kärjellä [Reset]-painiketta kerran.
- Tämä toimenpide poistaa kellon sisäiset virhetilat. Näyttöruutu on resetoiminnan jälkeen jonkin aikaa kuvan (Kuva 3) mukainen, mutta hetken päästä alkavat viikonpäivää kuvaavat numerot 1–7 viikkumaan näyttöruudun yläosassa. (Kuva 4)

2.2.2. Viikkokellon ohjelmointi reaaliaikaan

- pidä [kello] -painike alhaalla koko ajan.
- paina [h+] -painikkeella tunnit aikaan.
- [h+] -painikkeen yksittäinen painallus lisää tunteja yhden kerrallaan, jatkuva painaminen kiihdyttää tuntien askellusta.
- Jatkuva [h+] -painikkeen painaminen kierrättää tunteja 00 ... 23 ... 00 tai AM 00 ... AM 12 ... AM 00/ PM 00 ... PM 12 ... PM 00, riippuen valitusta näytön esitysmuodosta. (Kuva 5)
- **Huom!** Kesäaikana saadaan reaaliaikaan yhden tunnin lisäys ($\pm 1h$) -painikkeella. Talviaika palautuu samasta painikkeesta.
- paina [m+] -painikkeella minuutit aikaan. Yksittäinen painallus lisää minuutteja yhden kerrallaan, jatkuva painaminen kiihdyttää minuuttien askellusta. (Kuva 6)
- Minuuttien asettelu ei vaikuta tuntiasetteluun, vaikka minuutit ohittavat näytössä arvon 59.
- paina [Day] -painikkeella oikea

Huvudströmbrytaren fungerar som en nödstoppbrytare, eftersom strömmatningen till aggregatet kan brytas med huvudströmbrytaren (läge "0"), oberoende av om aggregatet kopplats på manuellt eller enligt ett förinställt program.

2.2. Veckotimer (2)

Veckotimern visar förutom den aktuella tiden (normal klockfunktion) samtidigt även veckodag, styrfunktionens status (på/av/läst på/läst av), sommartidsinställning ($\pm 1h$) samt vid 12-timmars presentationsform beteckningen för förmiddag eller eftermiddag (AM/PM).

Veckotimerns minne kan förprogrammeras med 10 på/av-funktioner, d.v.s. minnet har plats för 20 tidsprogram;

- veckodag(ar)
- timme
- minut
- på/av
- sommartid/vintertid.

Veckotimern programmeras med knapparna under displayen. (Bild 2)


2.2.1. Utgångsläge

När veckotimern kopplas på, "tänds" segmenten i displayens siffror samt övriga tecken. Klockan måste ställas i grundläge innan programmeringen kan ske: (Bild 3)

- tryck t.ex. med en pennspets en gång på [Reset]-knappen.
- Härigenom elimineras interna fellägen i klockan. Displayen har efter omställningen det utseende som bilden (Kuva 3) visar, men efter en stund börjar siffrorna 1–7, som visar veckodag, i displayens övre del att blinka. (Bild 4)


2.2.2. Programmering av veckotimerns realtid

- håll [klock] -tangents nedtryckt hela tiden.
- ställ in rätt timme med [h+] -tangents.
- ett tryck på [h+] -tangents flyttar fram timvärdet en timme.
- Om tangents hålls nedtryckt flyttas timvärdet fram snabbare; från 00 ... 23 ... 00 eller AM 00 ... AM 12 ... AM 00/ PM 00 ... PM 12 ... PM 00, beroende på vilken presentationsform som valts. (Bild 5)
- **Obs!** Sommartid kan realtiden flyttas en timme med [$\pm 1h$] -tangents. Återgå till vintertid med samma tangents.
- ställ in rätt minutvärde med [m+] -tangents. Ett tryck på [m+] -tangents flyttar fram minutvärdet en minut åt gången. Om tangents hålls nedtryckt flyttas minutvärdet fram snabbare. (Bild 6)
- Minutinställningen påverkar inte timinställningen ens om minutvärdet överskrider 59.
- ställ in rätt veckodag med [Day] -

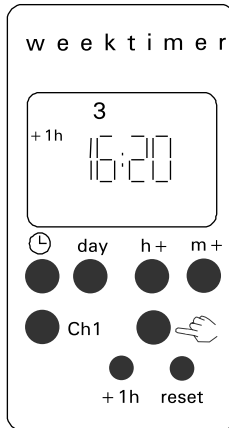


Kuva 2

Bild 2

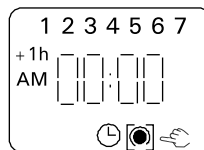


Kuva 3

Bild 3

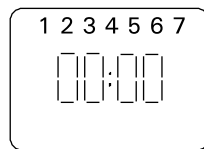


Kuva 4

Bild 4

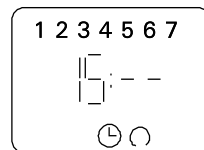

Kuva 5

Bild 5

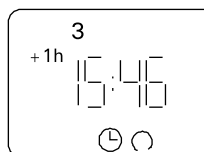

Kuva 6

Bild 6

viikonpäivä näyttöruutuun. Maanantai on nro 1, tiistai nro 2 jne.

- paina [\pm 1h] -painikkeella kesäaikana näyttöruutuun kesäajan merkki. Samalla tunnit lisääntyvät yhdellä yksiköllä.
- vapauta [kello] -painike.


2.2.3. Kytkentäaikojen ohjelmointi

Kiuas päälle


- paina kerran [Ch] -ohjelmointipainiketta, jolloin näyttöruutu on kuvan mukainen. (Kuva 7)
- paina [käsi] -painikkeella näyttöruutuun kuvan mukainen ohjaustoiminnan tilan merkki. Tumma piste kaaren sisällä tarkoittaa, että kiuas kytkeytyy ohjelmoidulla hetkellä. (Kuva 8)
- Jos ohjaustoiminnan tilan merkki unohtuu pois, alkaa se vilkkumaan, kun yrität hyväksyä ohjelma-aikaa [Ch] -painikkeella.
- paina [h +] -painikkeella tunnit haluttuun kytkentäaikaan
- paina [m +] -painikkeella minuutit haluttuun kytkentäaikaan
- paina [Day] -painikkeella haluttu viikonpäivä, jolloin kiukaan tulee kytkeytyä päälle (Kuva 9)
- [Day] -painike antaa seuraavia valintavaihtoehtoja:
 - 1 2 3 4 5 6 7 = (ma, ti, ke, to, pe, la ja su) valittu
 - 1 2 3 4 5 6 = (ma, ti, ke, to, pe ja la) valittu
 - 1 2 3 4 5 = (ma, ti, ke, to ja pe) valittu
 - 6 7 = (la ja su) valittu
 - 2 = yksittäinen viikonpäivä (ti), selaamalla valittu
- paina kerran [Ch] -ohjelmointipainiketta hyväksyäksesi ohjelma-ajan. Tällöin näyttöruudusta tulee jälleen kuvan mukainen. (Kuva 10)

Kiuas pois päältä


- paina [käsi] -painikkeella näyttöruutuun ohjaustoiminnan tilan merkki. Avoin kaarimerkki tarkoittaa, että kiuas kytkeytyy pois päältä näyttöruutuun ohjelmoidulla hetkellä. (Kuva 11)
- Jos ohjaustoiminnan tilan merkki unohtuu pois, alkaa se vilkkumaan, kun yrität hyväksyä ohjelma-aikaa [Ch] -painikkeella.
- paina [h +] -painikkeella tunnit haluttuun aikaan.
- paina minuutti-painikkeella [m +] minuutit haluttuun aikaan
- paina [Day] -painikkeella haluttu viikonpäivä, jolloin kiukaan tulee kytkeytyä päältä pois. (Kuva 12)
- valmiita valintavaihtoehtoja:

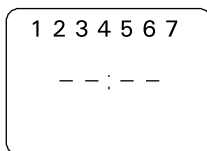


Kuva 7
Bild 7

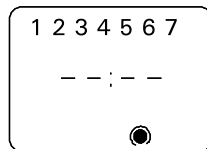


Kuva 8
Bild 8

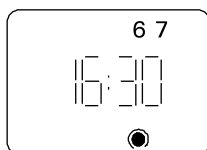


Kuva 9
Bild 9

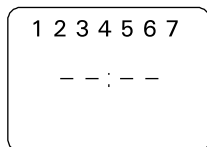

Kuva 10
Bild 10

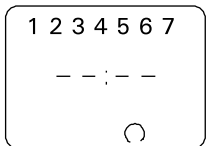

Kuva 11
Bild 11

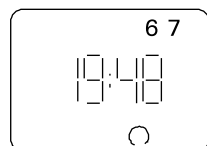

Kuva 12
Bild 12

tangenten. Måndag är nr 1, tisdag nr 2 o.s.v.

- sommartid: tryck med [\pm 1h] -tangenten fram symbolen för sommartid. Samtidigt flyttas tidsinställningen fram en timme.
- frigör [klock] -tangenten.

2.2.3. Programmering av tider för på- och urkoppling

Koppla på aggregatet

- tryck en gång på [Ch] -programmeringstangenten, varvid displayen visar innehållet på bilden. (Bild 7)
- tryck med [manuell] -tangenten fram symbolen för styrfunktionsstatus (se bilden). Den mörka punkten innanför bågen innebär att aggregatet kopplas på vid det programmerade klockslaget. (Bild 8)
- Om du glömmer bort att trycka fram symbolen för styrfunktionsstatus, börjar symbolen blinka när du försöker godkänna den programmerade tiden med [Ch] -tangenten.
- ställ med [h +] -tangenten in önskat timvärde för påkoppling.
- ställ med [m +] -tangenten in önskat minuttvärde för påkoppling.
- ställ med [Day] -tangenten in vilken dag aggregatet skall kopplas på. (Bild 9)
- [Day] -tangenten ger följande valbara alternativ:
 - 1 2 3 4 5 6 7 = (må, ti, ons, to, fre, lö, sö) valt
 - 1 2 3 4 5 6 = (må, ti, ons, to, fre, lö) valt
 - 1 2 3 4 5 = (må, ti, ons, to, fre) valt
 - 6 7 = (lö, sö) valt
 - 2 = enstaka veckodag (ti) vald genom bläddring
- tryck en gång på [Ch] -programmeringstangenten för att godkänna den programmerade tiden. Displayen ser åter ut så som bilden visar. (Bild 10)

Koppla ur aggregatet

- tryck med [manuell] -tangenten fram symbolen för styrfunktionsstatus på displayen. Symbolen "öppen båge" innebär att aggregatet kopplas ur vid det programmerade klockslaget. (Bild 11)
- Om du glömmer bort att trycka fram symbolen för styrfunktionsstatus, börjar symbolen blinka när du försöker godkänna den programmerade tiden med [Ch] -tangenten.
- ställ med [h +] -tangenten in önskat timvärde för urkoppling.
- ställ med [m +] -tangenten in önskat minuttvärde för urkoppling.
- ställ med [Day] -tangenten in vilken dag aggregatet skall kopplas ur. (Bild 12)
- [Day] -tangenten ger följande valbara alternativ:

- 1 2 3 4 5 6 7= (ma, ti, ke, to, pe, la ja su) valittu
- 1 2 3 4 5 6= (ma, ti, ke, to, pe ja la) valittu
- 1 2 3 4 5= (ma, ti, ke, to ja pe) valittu
- 6 7= (la ja su) valittu
- 2= yksittäinen viikonpäivä (ti), selaamalla valittu
- paina kerran [Ch] -ohjelmointipainiketta hyväksyäksesi ohjelma-ajan, jolloin näyttöruudusta tulee jälleen kuvan mukainen. (Kuva 13)

Huom! Ohjelmoituja toimintoja rajoittaa 6 tunnin tauko-aika, mikä estää kiukaan uudelleen kytkemisen päälle, jos edellisestä päältä pois -ajasta on kulunut vähemmän aikaa kuin 6 tuntia

Mikäli taukoajana (6 h) viikkokelloon ohjelmoitu päälle-aika yrittää kytkeä kiuasta päälle, näyttöruutuun ilmestyy "SAF", mikä taukoajan loputtua muuttuu muotoon "OFF", ellei ohjelma aseta kiuasta välittömästi päälle.

Viimeisen päältä pois -ajan ohjelmoinnin jälkeen paina [kello] -painiketta palauttaaksesi kellotoiminnan näyttöruutuun. (Kuva 14)


Huom! On varmistuttava siitä, että kiukaan ohjauskeskus on katkaissut kiukaan vastuksien virrat viikkokelloon ohjelmoitujen päälläoloaikojen loputtua.

2.2.4. Viikkokellon käsiohjaustoiminnot


Viikkokellon [käsi] -painikkeella voidaan kiuas ohjata heti päälle kuten käsipainikkeella (3). Merkiksi käsiohjauksesta näyttöruutu on kuvan mukainen. (Kuva 15)

[Käsi] -painikkeella on neljä erilaista toimintamuotoa:


1. Ensimmäinen [käsi] -painikkeen painallus **asettaa päällä-toiminnan** välittömästi voimaan. Seuraava ohjelmamuistiin ohjelmoitu pois-aika tai DIP-kytkimillä määrätty päällä-oloajan loppuminen kytkee päällä-toiminnan pois, jos [käsi]-painikkeella asiaa ei ole jo hoidettu.
2. Seuraava painallus **lukitsee päällä-toiminnan**. Hakasulut näkyvät merkinä toiminnasta näyttöruudulla. Toiminta ei poistu muutoin kuin painelemalla painikkeesta toimintoja eteenpäin. (Kuva 16)
3. Kolmas painallus **lukitsee päältä pois-toiminnan**. Hakasulut näkyvät merkinä toiminnasta näyttöruudulla. Toiminta ei poistu muutoin kuin painelemalla painikkeesta toimintoja eteenpäin. (Kuva 17)
4. Neljäs painallus **palauttaa** käsiohjauksen reaaliaikänäyttöön, tällöin viikkokellon muistiin tallennetut ohjelma-ajat pääsevät suorittamaan tehtävänsä. (Kuva 18)

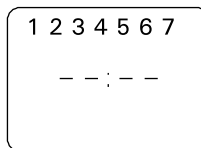


Kuva 13
Bild 13

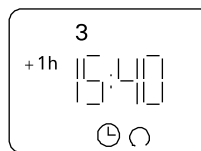


Kuva 14
Bild 14

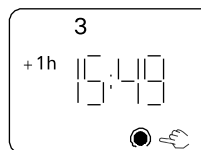


Kuva 15
Bild 15

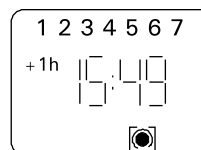

Kuva 16
Bild 16

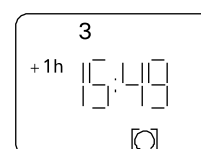

Kuva 17
Bild 17

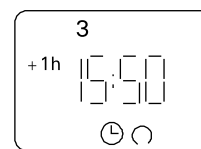

Kuva 18
Bild 18

- 1 2 3 4 5 6 7= (må, ti, ons, to, fre, lö, sö) valt
- 1 2 3 4 5 6 = (må, ti, ons, to, fre, lö) valt
- 1 2 3 4 5 = (må, ti, ons, to, fre) valt
- 6 7 = (lö, sö) valt
- 2 = enstaka veckodag (ti) vald genom bläddring
- tryck en gång på [Ch] - programmeringstangenten för att godkänna den programmerade tiden. Displayen ser åter ut så som bilden visar. (Bild 13)

Obs! Programmerade funktioner ger en 6 timmars vilotid, vilket hindrar aggregatet från att på nytt kopplas på om mindre än 6 timmar förflutit sedan den föregående avkopplingen.

Om veckotimerns programmerade starttid försöker koppla på aggregatet under en 6 timmars vilotid visar displayen "SAF", som ändras efter vilotid till ställning "OFF", om program inte kopplar aggregatet på omedelbart.

Tryck efter den sista programmeringen av tid för urkoppling på [klock]-tangenten, varvid displayen återgår till normal klockfunktion (realtid). (Bild 14)

Obs! Kontrollera att aggregatets styrcentral bryter strömmen till aggregatets motstånd när den medveckotimern programmerade påkopplingstiden gått ut.

2.2.4. Manuell styrning av veckotimer

Med veckotimerns [manuell] -tangent kan aggregatet kopplas på omedelbart, på samma sätt som med tangenten för manuell drift (3). Vid manuell styrning ser displayen ut så som bilden visar. (Bild 15)

[Manuell]-tangenten har fyra olika funktioner:

1. Med ett tryck på [manuell] -tangenten startar **påkopplingsfunktionen** omedelbart. Påkopplingsfunktionen kopplas ur vid följande programmerade urkopplingstid – eller när den med DIP-brytarna inställda påkopplingstiden utgått – om aggregatet inte redan kopplats ur med [manuell] -tangenten.
2. Följande tryckning **läser påkopplingsfunktionen**. När denna funktion är i kraft visas hakparenteser i displayen. Funktionen kan inte hävas på annat sätt än genom att trycka fram följande funktioner med tangenten. (Bild 16)
3. Den tredje tryckningen **läser urkopplingsfunktionen**. När denna funktion är i kraft visas hakparenteser i displayen. Funktionen kan inte hävas på annat sätt än genom att trycka fram följande funktioner med tangenten. (Bild 17)
4. Den fjärde tryckningen **avslutar** den manuella styrningen och återställer realtiden i displayen. Aggregatet kopplas nu på och ur enligt de i veckotimerns minne programmerade tiderna. (Bild 18)

HUOM! Kiukaan kytkeminen päälle muulloin kuin tallennettujen ohjelma-aikojen aikana, tulee tehdä ohjausyksikön (C150VKK) omasta käsipainikkeesta (3), koska se on erittäin helppoa ja näin vältetään em. lukkiutuvien toimintojen jäämisestä päälle.

2.2.5. Ohjelmien tarkastelu, muuttaminen, poistaminen ja esitysmuodon valinta

Ohjelma-aikojen tarkastelu

Painelemalla [Ch] -ohjelmointipainiketta, voit selata ohjelmia. Ohjelmat näkyvät siinä järjestyksessä, missä olet ohjelmoinut ne muistiin. Tarkastusta helpottaa, jos olet tehnyt ohjelmat viikonpäivien mukaisessa järjestyksessä. (Kuva 19)

Kun kaikki ohjelma-ajat on selattu, näyttöruutuun ilmestyy ohjelmoitavissa olevien aikojen määrää osoittava luku (Kuva 19). Esimerkiksi "Fr 14" tarkoittaa, että voit ohjelmoida vielä 14 aikaohjelmaa kellon muistiin. Näyttöruudun "Fr 00" tarkoittaa, että muisti on täynnä.

Ohjelma-aikojen muuttaminen

- selaa näyttöruutuun (Ch)-ohjelmapainikkeella muutettava ohjelma-aika. Näyttöruudussa esiintyvät kellonaika- ja viikonpäiväasetukset on muutettavissa asianomaisilla painikkeilla, kuten kohdassa 2.2.3 on selostettu. (Kuva 20)
- hyväksy lopuksi muutokset [Ch] -painikkeella
- palaa [kello] -painikkeella reaaliaikanäyttöön. (Kuva 21)

Ohjelma-aikojen poistaminen

- selaa näyttöruutuun [Ch] -ohjelmapainikkeella poistettava ohjelma-aika (-ajat)
- asettele pelkiksi viivoiksi ohjelma-ajan tunnit (- - : 48) tai minuutit (19 : - -) (Kuvat 22 ja 23)
- hyväksy lopuksi muutos (Ch)- tai [kello] -painikkeella
- Viivat vilkkuvat jonkin aikaa ja näyttö palautuu automaattisesti reaaliaikaan. Ohjelma on poistunut.

Tehokas tapa hävittää kaikki ohjelmat on se, että painat [Reset] -painikkeesta kellon perustilaansa, tällöin ohjelmointi on aloitettava alusta. Katso kohdasta 2.2.2.

AM/PM esitysmuodon valinta

- paina samanaikaisesti [\pm 1h] -kesäaika- ja [h+] -tuntipainiketta, jolloin näyttöruutuun ilmestyy joko AM (aamupäivä) tai PM (iltapäivä). Kellonäyttö on nyt ohjelmoitavissa 00:00 ... 11:59, mutta AM- ja PM-merkit kertovat kumpi jakso vuorokaudesta on valittu.
- Huomioi ohjelma-aikojen tallentaessasi,

OBS! Om du använder programmerade tider för aggregatet, och ändå vill sköta styrningen manuellt, bör du inte koppla på aggregatet på annat sätt än med styrenhetens (C150VKK) egen tangent för manuell drift (3). Detta förfaringssätt är mycket enkelt och du undviker då att funktionerna stör eller läser varandra.

2.2.5. Granskning, ändring, radering och presentation av program

Granskning av programtider

Bläddra i programmen med [Ch] -tangenten. Programmen visas i den ordning du har programmerat dem. Granskningen underlättas om du skapat programmen i ordning enligt veckodag. (Bild 19)

När du bläddrat igenom alla program, visar displayen det antal tider som kan programmeras (Bild 19). Till exempel "Fr 14" anger att du kan programmera in ytterligare 14 tidsprogram i timerens minne. "Fr 00" anger att minnet är fullt.

Ändring av programtider

- bläddra med [Ch] -tangenten fram den programtid du vill ändra. De klockslag och veckodagar som visas i displayen kan ändras med de tangenter som beskrevs i punkt 2.2.3. (Bild 20)
- godkänn ändringarna med [Ch]-tangenten
- återgå till visning av realtid med [klock]-tangenten (Bild 21)


Radering av programtider

- bläddra med [Ch] -tangenten fram den(de) programtid(er) du vill radera
- ställ in enbart streck i programtidens timmar (- - :48) och minuter (19 : - -) (Bilder 22 och 23)
- godkänn ändringarna med [Ch] -tangenten eller [klock] -tangenten
- Strecken blinkar en stund varefter displayen automatiskt börjar visa realtid. Programmet har raderats.


Ett effektivt sätt att radera samtliga program är att trycka på [Reset] -tangenten när klockan är i grundläge. Programmeringen måste sedan utföras på nytt från början. Se punkt 2.2.2.

Presentation i AM/PM-format


- tryck samtidigt på [\pm 1h]-sommartid tangenten och [h+] -tangenten, varvid displayen visar antingen AM (förmiddag) eller PM (eftermiddag). Klockdisplayen kan nu programmeras endast mellan 00:00 och 11:59, men tecknen AM och PM anger om det är fråga om förmiddag eller eftermiddag.
- Kontrollera att beteckningarna för

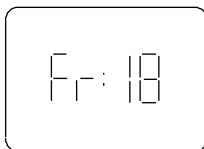


Kuva 19
Bild 19

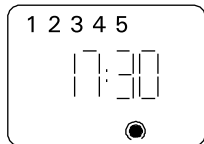


Kuva 20
Bild 20

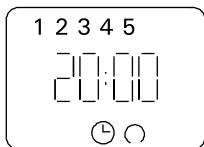

Kuva 21
Bild 21

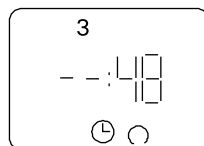

Kuva 22
Bild 22

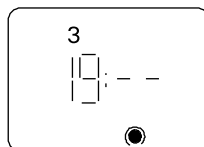

Kuva 23
Bild 23

että aamu- ja iltapäivän tunnuksset ovat oikein.

- Kun näyttöruudussa ei ole em. AM- tai PM-merkkejä, on kellotoiminta 24-tunnin esitysmuodossa.

2.3. Käsipainike (3)

2.3.1. Kiuas heti päälle

Jos painat käsipainiketta (3) (ohjausyksikön ollessa virrallinen) yhden lyhyen painalluksen, kytkeytyy kiuas heti päälle puoleksi tunniksi; näyttöruutuun (4) ilmestyy luku 0.5 ja merkkivalo (8) loistaa (kiuas päällä). Lisäaikaa saat puolen tunnin askelin jokaisella painalluksella. Esimerkiksi 6 painallusta kytkee kiukaan päälle kolmeksi tunniksi. Enimmillään voit asettaa päälläoloajaksi 12 tuntia. Asettelun jälkeen näyttöruutu osoittaa vuorotellen jäljellä olevaa päälläoloaikaa ja saunan lämpötilaa ja vastaavat merkkilamput (6 ja 7) loistavat samassa tahdissa.

Näyttöruutuun aseteltu päälläoloaika vähenee automaattisesti 1/10 tunnin eli 6 minuutin välein.

2.3.2. Kiuas pois päältä

Jos olet laittanut kiukaan päälle edellisen kohdan (2.3.1) mukaisesti, voit katkaista kiukaan virrat ennen ohjelma-ajan loppumista painamalla käsipainiketta (3) n. 2 sekuntia yhtämittaisesti. Tästä seuraa, että kiuas kytkeytyy pois päältä, merkkivalo (8) sammuu ja näyttöruutuun tulee teksti "OFF".

2.4. Näyttöruutu (4)

Ohjausyksikön ollessa perustilassaan (virrallisena) näyttöruudussa (4) näkyy "OFF", joka on merkki siitä, että kiuas on pois päältä.

Toimintatilassa, jossa kiuas on aseteltu päälle käsipainikkeella, näyttöruutu näyttää numeerisesti muutaman sekunnin välein vuorotellen jäljellä olevaa päälläoloaikaa ja saunahuoneen lämpötilaa.

Näyttöruudun numerot osoittavat ainoastaan saunahuoneessa vallitsevaa lämpötilaa, jos kiukaan päälle kytkeytyminen on suoritettu viikkokellon ohjelman tai kauko-ohjauksen mukaan.

2.5. Lämpötilan säädin (5)

Haluttu saunomislämpötila asetetaan näyttöruutuun (4) lämpötilan säätimellä (5). Myötäpäivään kiertämällä lämpötila kasvaa, vastapäivään alenee. Kun säädintä kierretään vasemmalle tai oikealle, tulee näyttöruutuun automaattisesti näkyviin asettelu- lämpötila numeroin ja merkkivalo (6) vilkkuu.

Lämpötila on asetettavissa enintään 110°C.

2.6. Merkkivalo, punainen (6)

Kun merkkivalo (6) loistaa jatkuvasti, näytöstä on luettavissa saunassa vallitseva lämpötila. Jos toiminta on pakko-ohjattu päälle-tilaan käsipainikkeella (3), vuorottelevat punainen ja vihreä merkkivalo (7). Punaisen valon palaessa näyttö osoittaa vallitsevaa lämpötilaa ja vihreän valon aikana jäljellä olevaa päälläoloaikaa.

Suorittaessa lämpötilan asettelua säätimellä (5), merkkivalo vilkkuu nopeasti.

2.7. Merkkivalo, vihreä (7)

Kun merkkivalo (7) loistaa, näytöstä on luettavissa aseteltu päälläoloaika.

förmiddag och eftermiddag är korrekt inställda när du ställer in programtider.

- När displayen inte visar någon av beteckningarna AM eller PM, presenterar klockan tiden enligt 24-timmars skala.

2.3. Tangent för manuell drift (3)

2.3.1. Koppla på aggregatet omedelbart

En snabb tryckning på tangenten för manuell drift (3) – då styrenheten är strömförande – kopplas aggregatet genast på för en halvtimme.; displayen (4) visar värdet 0.5 och kontrollampan (8) lyser (aggregatet på). Du kan förlänga påkopplingstiden en halvtimme åt gången med varje ny tryckning. T.ex. med sex påföljande tryckningar är aggregatet på i tre timmar. Du kan ställa in påkopplingstiden på maximalt 12 timmar. Efter inställningen visar displayen växelvis återstående påkopplingstid och bastuns temperatur och ifrågavarande funktioners kontrollampor (6 och 7) blinkar i samma takt.

Den i displayen inställda påkopplingstiden minskar automatiskt med 6 minuters mellanrum (1/10 timmes steg).

2.3.2. Koppla ur aggregatet

Om du kopplat på aggregatet på det sätt som beskrivs i föregående punkt (2.3.1), kan du bryta strömmen till aggregatet redan innan programtiden utgår: Tryck på tangenten för manuell drift (3) i cirka 2 sekunder. Aggregatet kopplas ur, kontrollampan (8) slocknar och displayen visar texten "OFF".

2.4. Display (4)

När styrenheten är i grundläge (strömförande) visar displayen (4) texten "OFF", vilket anger att aggregatet är urkopplat.

Om aggregatet kopplats på med tangenten för manuell drift, visar displayen växelvis återstående påkopplingstid och bastuns temperatur i numerisk form.

Displayens visar endast bastuns temperatur, om aggregatet kopplats på med veckotimern eller genom fjärrstyrning.

2.5. Temperaturreglage (5)

Önskad badtemperatur ställs in i displayen (4) med temperaturreglaget (5). När reglaget vrids medsols, ökar temperaturen; när det vrids motsols, minskar temperaturen. När reglaget vrids åt endera hållet, visar displayen automatiskt den inställda temperaturen i siffror och kontrollampan (6) lyser samtidigt.

Temperaturen kan ställas in på maximalt 110°C.

2.6. Kontrollampa, röd (6)

När kontrollampan (6) lyser kontinuerligt, kan man i displayen läsa av den i bastun rådande temperaturen. Om aggregatet kopplats på med tangenten för manuell drift (3), lyser den röda kontrollampan och gröna kontrollampan (7) växelvis. När den röda lampan lyser, visar displayen rådande temperatur. När den gröna lampan lyser, visas återstående påkopplingstid.

När temperaturen ställs in med reglaget (5), blinkar kontrollampan snabbt.

2.7. Kontrollampa, grön (7)

När kontrollampan (7) lyser, visar displayen återstående påkopplingstid.

2.8. Merkkivalo, punainen (8)

Kun merkkivalo (8) loistaa, kiuas on kytkeytynyt päälle.

Huom! On varmistuttava siitä, että kiukaan ohjauskeskus on katkaissut kiukaan vastuksien virrat ohjelmoidun päälläoloajan loputtua.

3. ASENTAJAN OHJE

Ohjauskeskuksen liitännät sähköverkkoon saa suorittaa vain siihen oikeutettu ammattitaitoinen sähköasentaja voimassa olevien määräysten mukaan.

Ohjauskeskuksen asennuksesta vastaavan on annettava kiukaan mukana seuraava asennus- ja käyttöohje ja tarvittava käyttökoulutus kiukaan ja ohjauskeskuksen hoitajalle ennen asennustyön luovuttamista!

3.1. Ohjausyksikön C150VKK asentaminen

Ohjausyksikkö asennetaan löylyhuoneen ulkopuolelle kuivaan tilaan.

Huom! Ohjausyksikköä ei saa upottaa seinärakenteisiin. (Kuva 24)

2.8. Kontrolllampa, röd (8)

När kontrolllampan (8) lyser, är aggregatet påkopplat.

Obs! Kontrollera att aggregatets styrcentral bryter strömmen till aggregatets motstånd när den programmerade påkopplingstiden gått ut.

3. ANVISNINGAR FÖR MONTÖREN


Anslutningarna av styrcentralen till elnätet får endast utföras av en därtill berättigad yrkeskunnig elmontör enligt gällande bestämmelser.

Den som ansvarar för monteringen av styrcentralen måste lämna de med aggregatet medföljande monterings- och bruksanvisningarna samt nödvändig utbildning i bruket av aggregatet och styrcentralen till den som sköter dem innan monteringsarbetet överläts!


3.1. Montering av styrcentral C150VKK

Styrcentralen monteras utanför bastun i ett torrt utrymme på.


Obs! Styrcentralen får inte försänkas i väggkonstruktionen. (Bild 24)

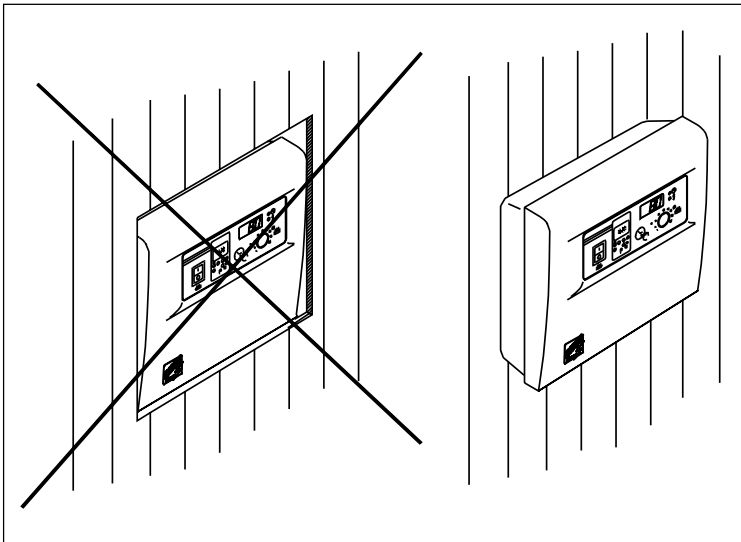

Kuva 24. Ohjauskeskuksen asentaminen seinään
Bild 24. Montering av styrcentralen på vägg

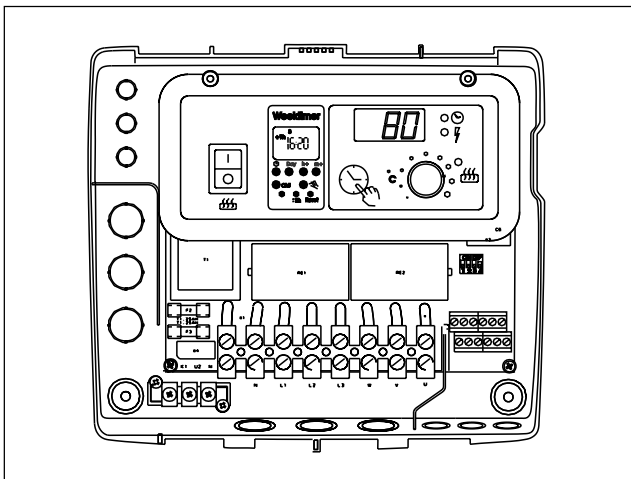

Kuva 25. Kaapelien reikäaihioiden paikat kotelon pohjaosassa
Bild 25. Platser för kabelgenomföringarna i bottendelen av styrcentralen

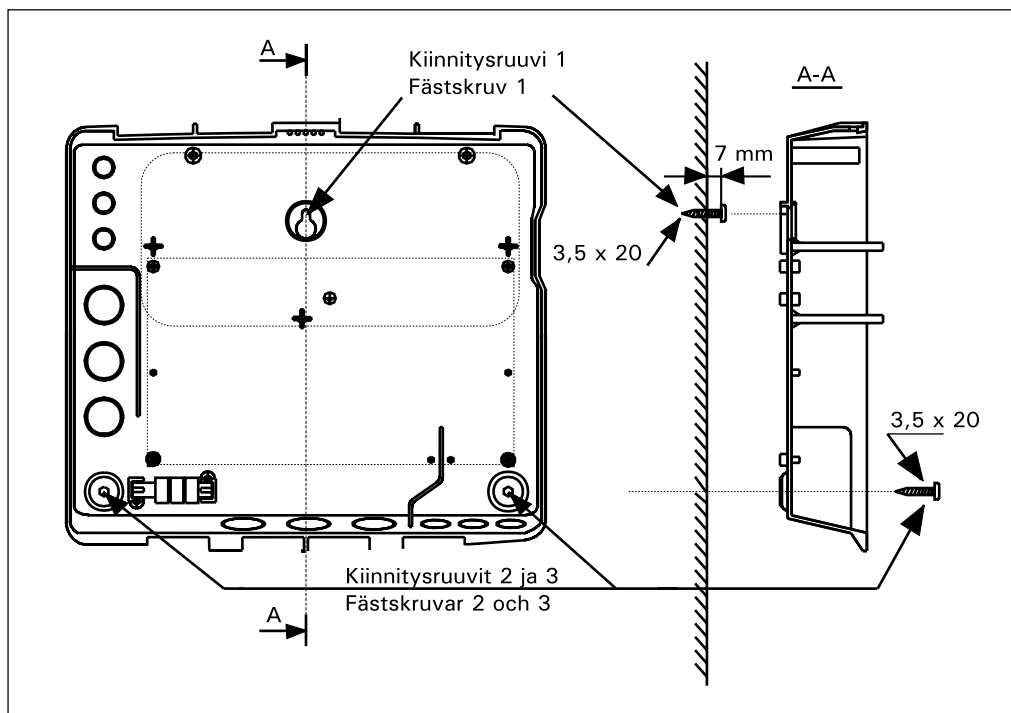

Kuva 26. Kotelon kiinnitys seinään
Bild 26. Infästning av styrcentralen i väggen

3.1.1. Kannen irrotus

Kansiosa otetaan pois ennen ohjauskeskuksen asentamista seinään. Kansiosa irtoaa yläreunan puolelta, kun painetaan kannen lukitsevaa kieltä esimerkiksi ruuvitaltalla. Pohjaosan tai alareunan liitosjohtojen reikäaihiot puhkaistaan niistä paikoista, joihin kytetään kaapelit. (Kuva 25)

3.1.2. Kiinnitys seinään

Ohjauskeskuksen pohjaosassa on reiät kolmelle (3) ruuville, joilla keskus kiinnitetään seinään. Ylimmän kiinnitysruuvin paikka on seinällä esim. 170 cm:n korkeudella lattiatasosta. Tarvittaessa ruuville on porattava puuseinään alkureikä 2,5 mm:n poralla. Jos kiinnitys täytyy tehdä kiviseinään, on porattava muoviholkille 6 mm:n reikä holkin syvyydeltä. Holkki isketään reikään ja kiinnitysruuvi (1) kierretään paikkaansa ruuvitaltalla. Ruuvin kannasta jätetään näkyviin n. 7 mm:ä. Ohjainyksikölle tulevat ja lähtevät kaapelit työnnetään avatuista rei'istä. Keskuksen voi jättää riippumaan ylimmän ruuvin varaan, kunhan on varmistuttu, että ruuvin kanta on lukkiutunut pohjaosan muotoreiän kapeaan uraan. Kahdelle alimmalle kiinnitysruuville (2 ja 3) merkitään paikat keskuksen ollessa pystysuorassa ja menetellään kuten edellä, mutta kierretään nämä ruuvit tiukasti pohjaan asti. (Kuva 26)

3.1.1. Demontering av lock

Locket demonteras innan styrcentralen monteras på väggen. Locket lossar från översidan, när man trycker på lockets låsstift med till exempel en skruvmejsel. Stick hål på kabelgenomföringarna i bottendelen eller nedre kanten. (Bild 25)

3.1.2. Infästning i väggen


I styrcentralens bottendel finns hål för tre (3) skruvar, med vilka centralen fästs på väggen. Den översta fästskruven placeras till exempel 170 cm ovanför golvnivån. Vid behov borrar 2,5 mm:s hål för skruvarna i träväggen. Om styrcentralen måste fästas på en stenvägg, måste 6 mm:s hål borrar för plastexpandrar så djupt som expandrarna går. Expandern slås in i hålet och fästskruven (1) skruvas på plats med skruvmejsel. Lämna ca 7 mm av skruvhuvudet synligt. Stick in styrenhetens in- och utgående kablar genom de öppnade hålen. Centralen kan tills vidare hänga på den enda fästskruvade skruven, om du kontrollerat att skruvhuvudet låsts fast i det smala spåret i bottendelens skruvfäste. Placera styrcentralen lodrätt och markera platserna för de två lägre fästskruvarna (2 och 3). Gör som med den översta skruven, men skruva fast skruvarna hårt ända till botten. (Bild 26)

3.1.3. Sähkökytkennät

Sähkökytkennät tehdään oheisen kuvan 27 mukaisesti.

3.1.3. Elanslutningar

Elanslutningarna görs såsom visas i bild 27.

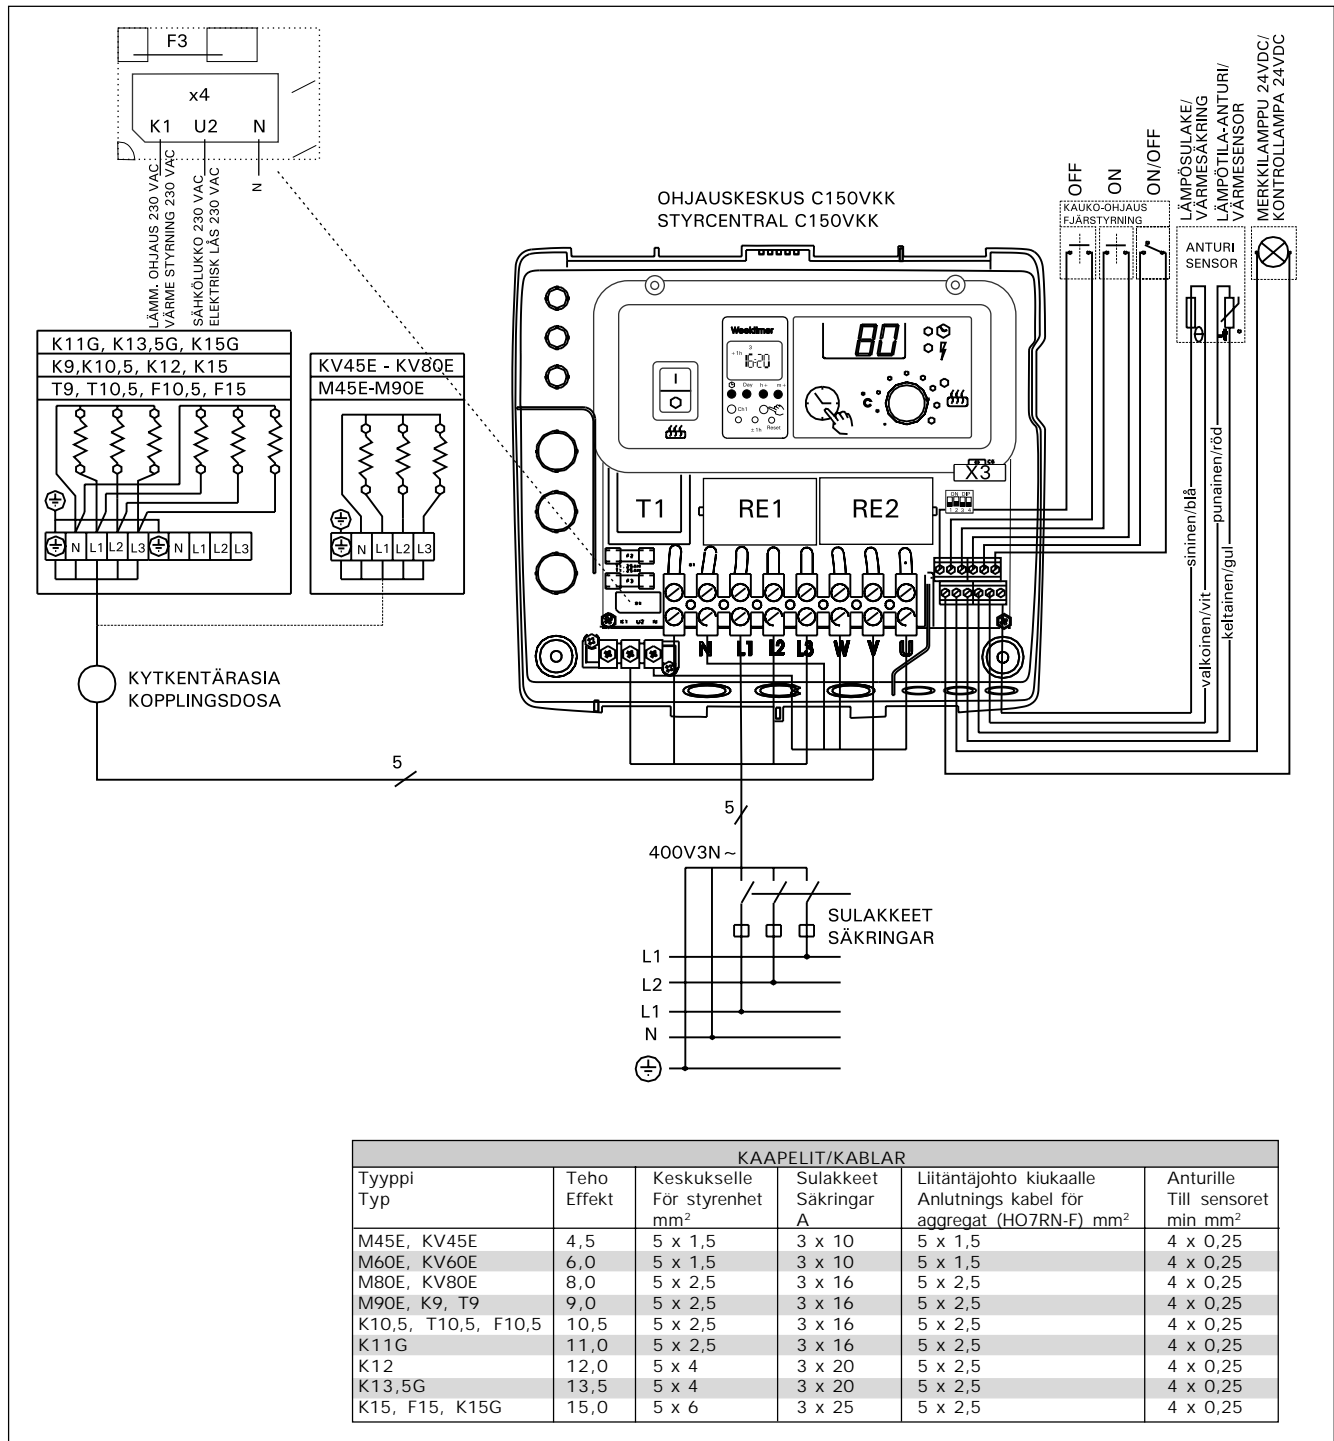

Kuva 27. Sähkökytkennät
Bild 27. Elanslutningar

b) **Sykästoimintaan** riittää se, että ohjauslinjan kosketinkärjet kerran koskettavat toisiaan. PÄÄLLE-toiminta käynnistyy ruuviliittimen nastoilta 9 ja 10 ja POIS-toiminta nastoilta 7 ja 8. Ohjaus tapahtuu pienjännitteisesti kuten ON/OFF-toiminnassakin. Jos perusaseteltu päälläoloaika ei ole ennättänyt katkaisemaan kiukaan virtoja, sykästoiminnan ohjauskyt-kimen kosketinkärjen hetkellinen sulkeutuminen kytkee kiukaan pois päältä välittömästi.

Huom! Asentajan tulee antaa asiakkaalleen asianmukainen käyttökoulutus kauko-ohjaustoiminnoista!

3.1.6. Merkkilamppu

Ohjausyksiköltä saadaan kiukaan päälläolosta tieto merkkilampulla (24VDC) kauko-ohjauspaikkaan, josta kiukaan ohjaustoiminta tehdään. Merkkilamppu loistaa, kun kiuas on päällä.

HUOM! Merkkilampun teho ei saa olla suurempi kuin 1 W. Lopuksi kiinnitetään ohjausyksikön kansi paikoilleen.

3.2. Termostaatin anturikotelon asentaminen

Saunan seinään kiinnitettävien kiukaiden ohjaamiseksi C150VKK-ohjauskeskuksella tulee keskukseen liitettävä anturikotelo asentaa saunan seinään, kiukaan yläpuolelle kiukaan leveyssuuntaiselle keskilinjalle 100 mm katosta alaspäin. Katso kuva 30.

Saunan lattiaan kiinnitettävien kiukaiden ohjaamiseksi C150VKK-ohjauskeskuksella tulee keskukseen liitettävä anturikotelo asentaa saunan seinään kiukaan yläpuolelle, kiukaan keskilinjalle 100 mm katosta alaspäin. **Huom! Taulukossa on annettu kiukaalle myös max. etäisyys seinästä, jolle termostaatin anturikotelo on asennettu.**

Anturikotelon voi myös asentaa kiukaan yläpuolelle kattoon. Katso kuva 31.

Kaapeli, joka seuraa termostaatin mukana, on silikonia ja se kestää lämpötilaa aina + 170 °C:een saakka. Kaapelia voi jatkaa vastaavan poikkipinnan omaavalla, alemman lämpöarvon kaapelilla, kunhan on varmistuttu siitä, että liitoksen jälkeen kaapeliin vaikuttava lämpötila ei pääse nousemaan yli + 80 °C.

b) **Vid impulsfunktion** räcker det att styrlinjens kontaktstift får kontakt en gång. ON-funktionen startar i uttagsplintens stift nr 9 och 10; OFF-funktionen i stift 7 och 8. Styrningen sker med lågspänning, såsom också i ON/OFF-funktion. Om den grundinställda påkopplingstiden inte hunnit bryta strömmarna i aggregatet, bryts strömmen till aggregatet omedelbart, då kontaktstiften i impulsomkopplaren får kontakt en gång.

Obs! Montören skall ge kunden vederbörlig utbildning i användning av fjärrstyrningsfunktionerna!

3.1.6. Kontrollampa

Som tecken på att aggregatet är påkopplat aktiverar styrcentralen en kontrollampa (24VDC) på den plats där fjärrstyrningsanordningen är placerad. Kontrollampans lyser när aggregatet är påkopplat.

Obs! Kontrollampans effekt får inte vara större än 1 W. Till slut monteras styrcentralens lock på sin plats.


3.2. Montering av termostatens sensordosa

I fråga om väggmonterade aggregat som styrs av styrcentral C150VKK skall sensordosan monteras på bastuns vägg, rakt ovanför aggregatet ca 100 mm under taket. Se bild 30.


I fråga om golvmonterade aggregat som styrs av styrcentral C150VKK skall sensordosan monteras på bastuns vägg, rakt ovanför aggregatet ca 100 mm under taket. **Obs! I tabellen anges också det maximala avståndet mellan aggregatet och den vägg sensordosan monterats på.**

Sensordosan kan också monteras i taket ovanför aggregatet. Se bild 31.

Kabel som medföljer termostaten är av silikon och tål temperaturer upp till + 170 °C. Silikonkabel kan förlängas med kabel med samma tvärsnittsytta men lägre värmetålighet, om man säkerställer att kabel efter skarven inte utsätts för temperaturer över + 80 °C.

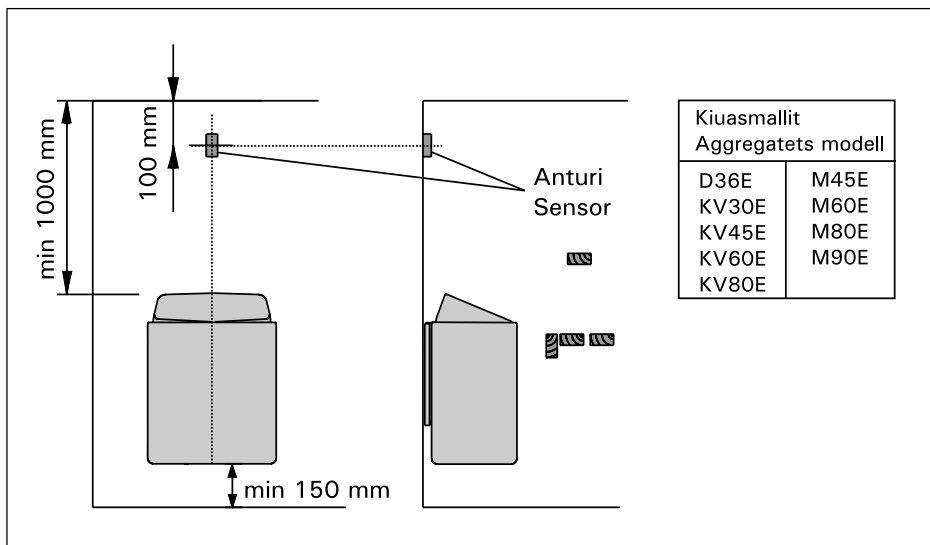


Kuva 30. C90- ja C150 ohjauskeskuksen anturikotelon paikka seinään kiinnitettävien kiukaiden yhteydessä
Bild 30. Placering av sensordosa till styrcentraler C90 och C150 i anslutning till väggmonterat aggregat.

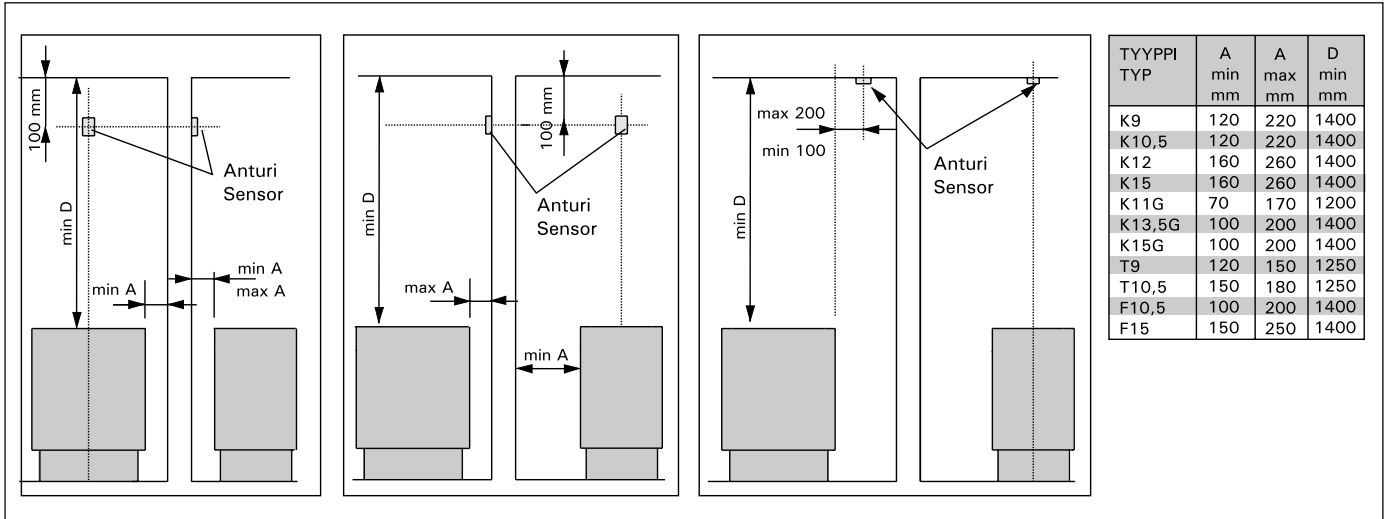

Kuva 31. C150VKK ohjauskeskuksen anturikotelon paikka lattiaan kiinnitettävien kiukaiden yhteydessä
Bild 31. Placering av sensordosa till styrcentraler C150VKK i anslutning till golvmonterat aggregat.



Kuva 32. Ylikuumenemissuojan palautuspainike
Bild 32. Återställning av överhettningsskydd

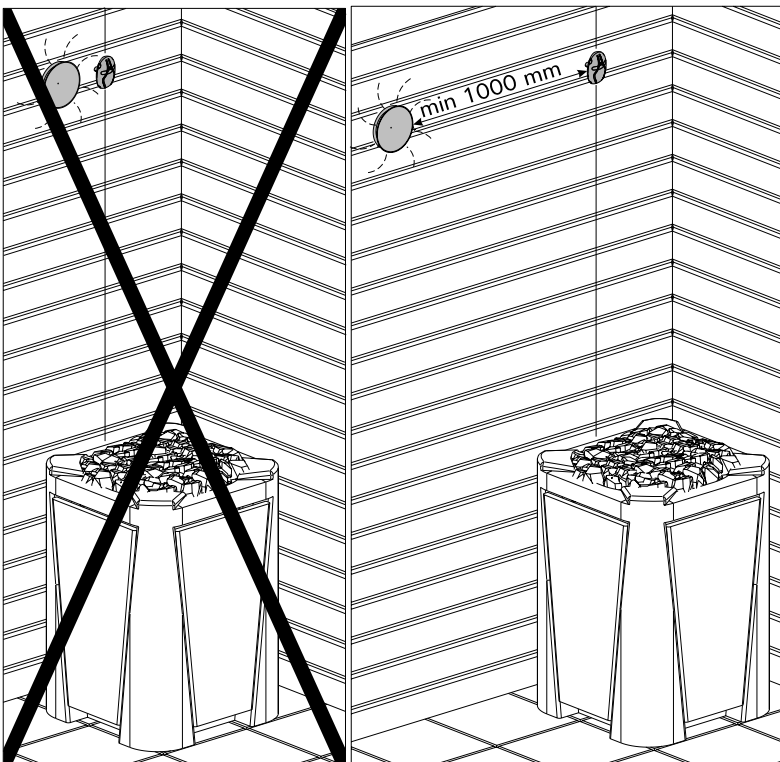

Lämpötila-anturin asentaminen tuuletusaukkojen läheisyyteen.
Installation av temperaturgivaren till närhet av ventilationsventilerna.

Harvia Oy
PL 12
40951 Muurame
Finland
www.harvia.fi